


進入 setting

輸入被觸發後送出的 SMS 訊息

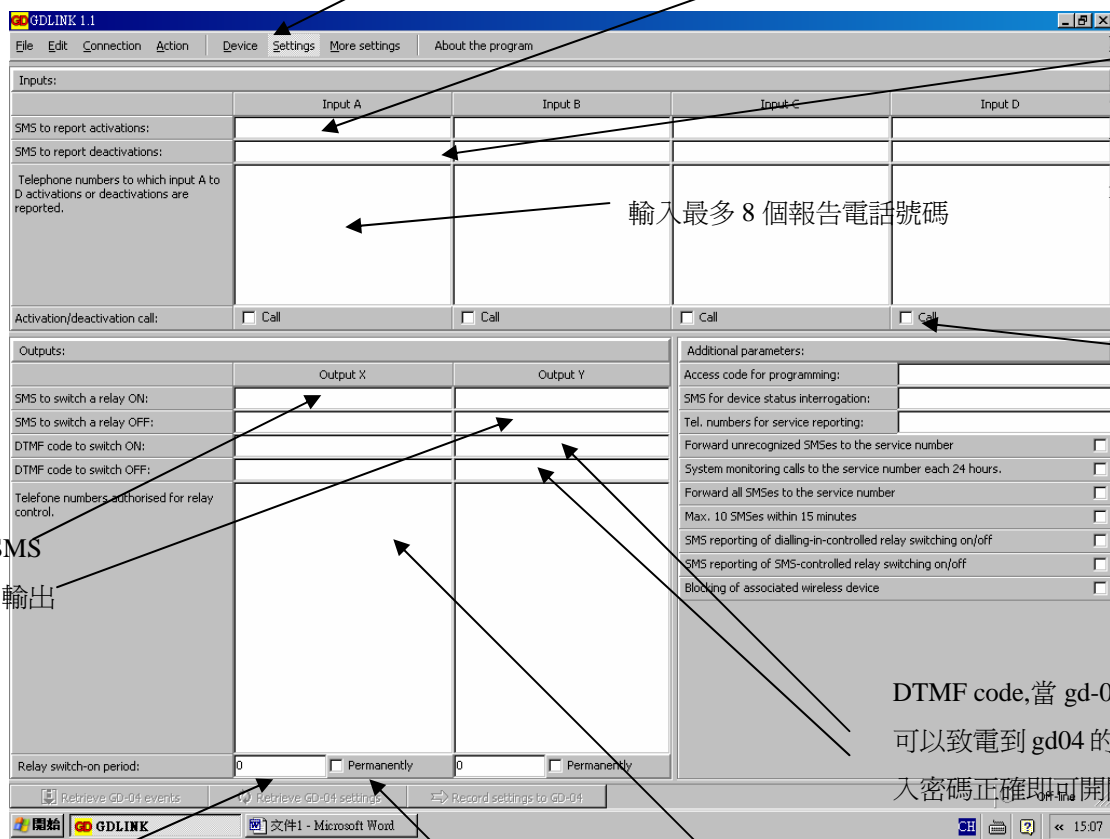

輸入復原後送出的 SMS 訊息(如: temperature sensor normal)

輸入最多 8 個報告電話號碼

打勾後,除了會 SMS 外,另外會再打電話

特定指令,輸入此 SMS 字串使驅動 x 及 y 輸出

DTMF code,當 gd-04 加上 gd-04d 後,可以致電到 gd04 的 Sim 卡上,只要輸入密碼正確即可開關

如有需要可按此處輸入 relay 觸發後還原的時間,範圍由 1 秒至 1 小時

如不需要可勾選此格,此時當每次有效來電打入,gd-04 都會改變 x 及 y 的狀態

輸入特定電話號碼使用,驅動 x 及 y 輸出(最多 50 個號碼)

所有由 gd04 回覆出去的 SMS 都傳送到 service no.

取消接收無線 device

Program 的編程密碼,原廠設定為 pc

Send SMS 查看 GD04 狀態, 原廠設定該 SMS 為 Status

如有需要,輸入監察服務電話號碼再挑選下列須回報項目

未能識別的指令,將會傳送到 service number

每 24 小時致電到 service number

15 分鐘內最多只傳 10 個 SMS

致電到 gd04 令 x 及 y relay 改變狀態時會

SMS 到 service no.

所有由 SMS 控制 x 及 y relay 改變狀態時會 SMS 到 service no.