


# TS-mAV使用說明

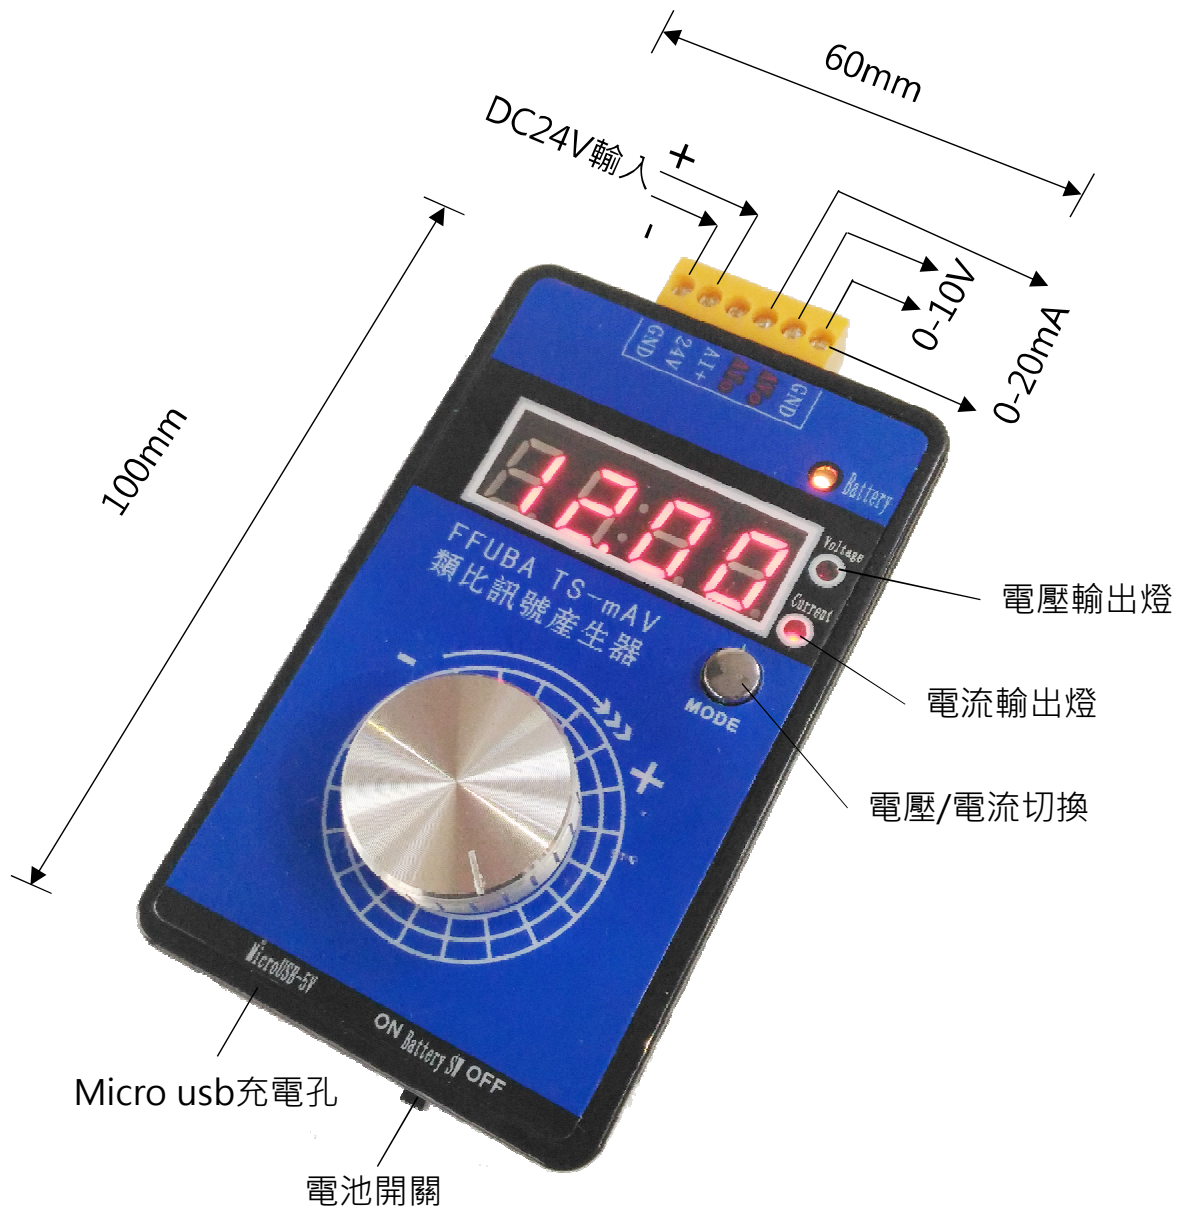

## 注意事項

1. 充電時，電池開關切至ON，充電約3小時，充滿電自動不充，電池燈會變成綠色。
2. 使用時會慢慢變成橘色→紅色→閃爍或顯示u.1.02則表示沒電。
3. 沒電時可接外部供電DC24V，亦可使用。

★ 4. 使用類比電壓或電流輸出時，務必注意接線是否有短路，否則會造成損壞無法輸出。

★ 5. 本產生器僅適用於工程人員測試用，並非校正儀器。