





■ 面板與接線

請先檢查輸入電壓是否正確，再接線到指定端子上。

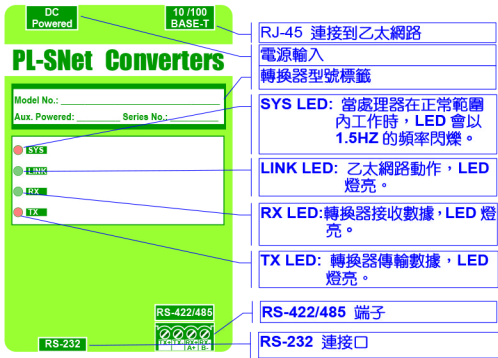

RS-422/RS-485 接線

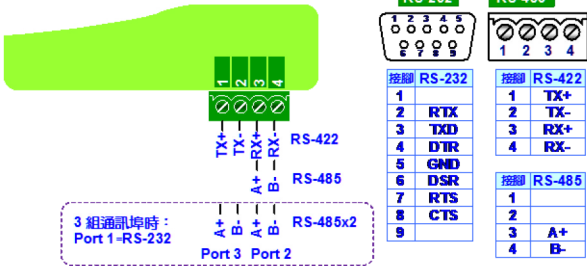


■ 設定與配置


請參考本公司詳細的操作手冊

安裝軟體


步驟 1: 從附贈的 CD-R 中，放入電腦讀取並執行 Setup.exe. 檔案執行 Setup.exe. 檔案後畫面如下。

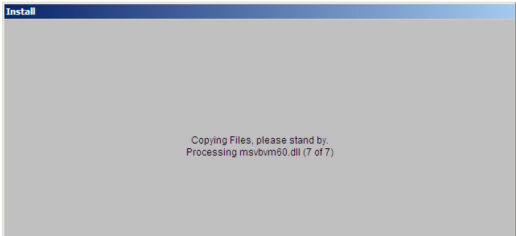

步驟 2: 歡迎畫面
當秀出下面畫面時，請按 OK 鍵繼續安裝。

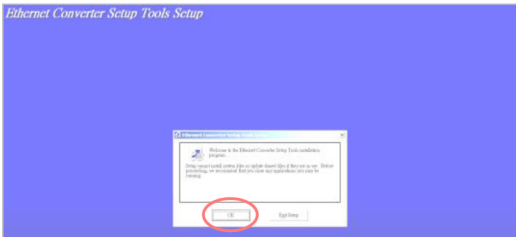


步驟 3: 安裝目錄
如果要修改安裝目錄請按 “Change Directory” 去選擇根目錄，之後再按畫面指示紅色圓框繼續安裝。

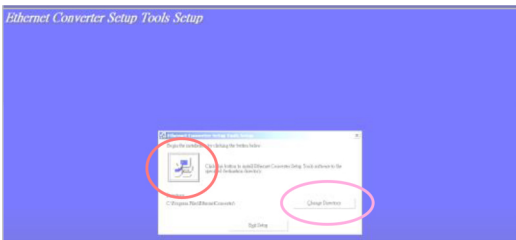


步驟 4: 修改軟體群組名稱
輸入 “Program Group Name” 修改，預設：不做修改。



步驟 5: 安裝程序
程式安裝過程畫面。

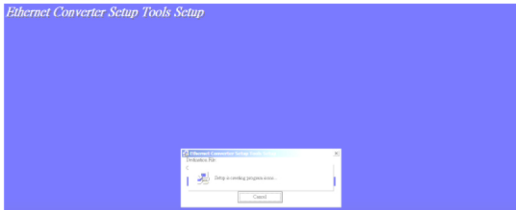


步驟 6: 完成
按下確定鍵，完成安裝。

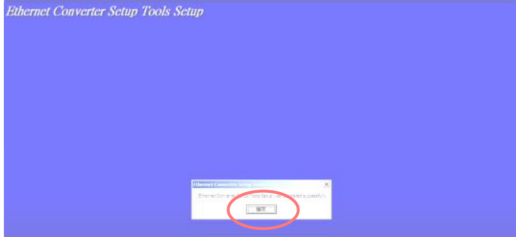


透過 PC 來做轉換器與乙太網路的配置。

步驟 1: 自動偵測硬體

步驟 2: 按左鍵兩次選擇項目。

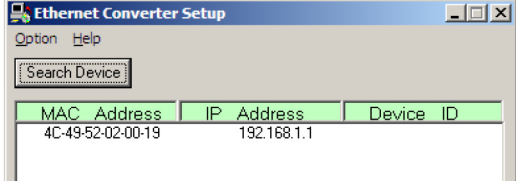


步驟 3: 配置及更新程序

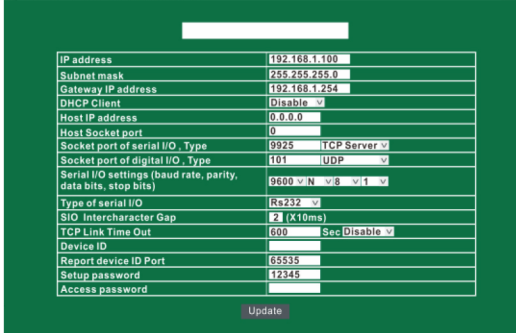


由瀏覽器做配置

步驟 1: 登入畫面。

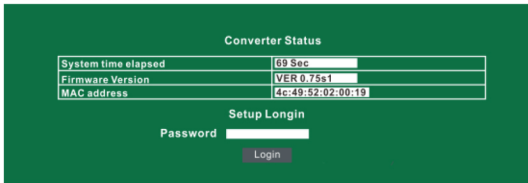

步驟 2: 配置參數

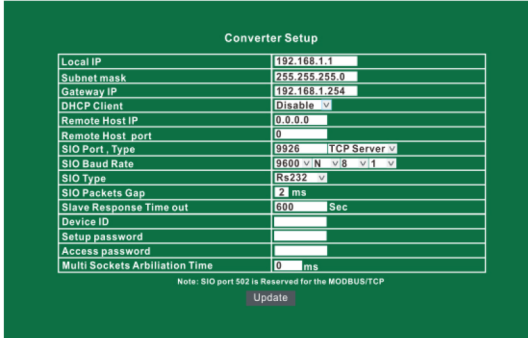

步驟 3: 完成並重新啟動

